



NORDIC ROOTS

INSTRUKSJONER FOR
INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD



NO

Gulv fra Nordic Roots er spesielt utviklet til skandinavisk boliginredning, og er kjent for høy kvalitet. De lyse tresortene og de matte overflatene, er det som gir innredningen det nordiske look'et, som boligstylisten og innredningsarkitekter over hele verden, setter så stor pris på.

Nordic Roots lever opp til kvalitetskrav som...

- Høy slit- og trykkstyrke
- Klimastabilitet i nordisk klima
- Rengjøringsvennlig
- Sterkt og presist klikk system
- Samlinger som er vokset fra fabrikk
- God varmeledningsevne ved gulvvarme

Parkettgulv

Gulv er ideelt for alle tørre oppholdsrom som stue, soverom og kommersielle områder med middels til normal slitasje som hotellrom.

Det er ikke egnet til montering i våtrom (bad, badstu osv.) På grunn av hygieniske årsaker gulvbelegget er ikke hensiktsmessig for behandlingsrom (f.eks leger kontor). For mer informasjon, se etiketten.

Følgende verktøy er nødvendig for å montere parkettgulv:

Hammer, sag eller stikksag, tommestokk, blyant, vinkel, slagkloss, kiler, fuktspærre (0.2mm), brekkjern og eventuelt en drill.

Forarbeid

Før du åpner pakkene må de akklimatiseres. La den ligge uåpnet i ca. 48 timer (3-4 dager om vinteren) i midten av rommet der du skal legge golv. Ikke oppbevar pakkene foran fuktig eller ferskt tapetserte vegger. Før legging av gulvet må ytterdører, vinduer og all maling og dekorering være ferdig. Romtemperatur bør være omtrent 20°C (minst 15°C), relativ fuktighet 50-60 prosent. Vær oppmerksom på at tre er et naturprodukt. Variasjoner i treverket er et tegn på naturlighet og kvalitet. Bland planker fra flere pakker før du begynner leggingen så du oppnår mønsteret du ønsker deg.

Underlaget

Underlaget må være i samsvar med krav som spesifisert i den tyske VOB/C DIN 18 365 «Arbeide med Parkett». Du trenger altså et tørt, jevnt, stødig og rent underlag. Restfuktighet i underlaget kan ikke overskride 2 prosent (1.8 med gulvvarme). Anhydritt avretting maksimal

0,5 prosent (med gulvvarme 0,3 prosent).

Ujevnheter over tre eller flere mm pr initial meter

og to millimeter eller pr. ekstra meter må jevnes ut

i samsvar med DIN 18 202, tabell 3,4 linje.

Som fuktspærre kan man bruke en 0.2mm PE film på alt underlag med unntak av asfaltdekke.

Denne skal dekke hele gulvet. Skjøtene tapes og må overlappes med minst 20cm.

Generell Informasjon

Gulvet legges flytende, uten bruk av lim.

Tilkoblingen sørger for en rask og enkel legging.

Planken klikkes på plass ved å legge den i neste rad.

Dette hjelper også under leggingen siden plankene automatisk retter seg etter hverandre.

For å legge, hold planken med en lett vinkel inntil den foregående planken og styr noten inn i fjæren (Fig. A).

Hvis underlaget er lengre eller bredere enn 10m, må du oppgi en ekspansjonsfuge.

Det er også viktig at gulvet deles når man legger mellom to tilstøtende rom, døråpninger eller rom med flere vinkler.

Dersom det er høydeforskjell på tilstøtende rom eller ved overgang til f.eks. gulvbelegg eller fliser, kan man bruke nivålist for å lage jevne overganger.

I Trapper og lignende kan du bruke en vinkelprofil for en fin finish.

Når du installerer bør du bruke kiler til å sørge for en avstand på minst 15mm til veggene.

Denne avstanden må du også ha i til piper, karmen, varmerør og ståldører. Dørlistene kan under visse omstendigheter kortes ned.

Dette gjør du ved å legge en planke med overflaten ned og inntil dørlisten. Så kan du legge sagen inntil å kappe av.

Legging

Vennligst sjekk at underlaget er klart som beskrevet i avsnittet 'Forarbeid'.

Vær oppmerksom når du sager i elementene hvilken side du arbeider med: Med håndsag skal overflaten ligge opp, men med stikksag eller sirkelsag skal overflaten være ned.

Trinn 1 Begynn med å legge den første komplette planke i venstre hjørne av rommet, med fjærene inn mot veggene. På plankene i den første raden må du sage av fjæren for at avstand til veggen skal bli riktig. Bruk kiler for å holde en avstand på 15mm til veggen (Fig 1).

Trinn 2 Legg den neste planken i enden av den første (Fig. 2), og fortsett videre langs hele lengden til du møter veggen.

Trinn 3 Den siste planken må kuttes slik at det er tatt hensyn til minst 15mm avstand fra veggen (Fig.3). Det gjenværende bordet starter du med på neste rekke med en lengde på minst 40cm.

Trinn 4 Sjekk at den første rekken er helt rett. Kutt den første planken i andre rad på ca. 80 cm.

Plasser planken med langsiden godt inn i den første rekken med i en vinkel (Fig.4) før du senker den sakte ned og den skal låse seg fast i den første rekken. (Fig. 5).

Trinn 5 Videre, fortsett med neste plankene på samme måte. Hold langsiden inn til foregående rekke, klikk de på plass ved å senke ned samtidig som du trykker bak (Fig. 6) og inn i den foregående planken.

Trinn 6 Legg hele rommet rad for rad på denne måten. Husk at forskyvningen mellom endeskjøtene må være minst 40cm.

Trinn 7 For å kappe til den siste rekken bruker du en restplanke til å tegne bredden (med minst 15mm til veggen).

Trinn 8 Ta planken merket for bredden, press plastikkenden av fjæren og ut av noten med hjelp av en ledig plankebit (Fig.8).

Trinn 9 Start med å kutte planken på plastikk noten (Fig.9). Når du har kuttet planken i riktig bredde, trykk plastikkfjæren tilbake i sporet (Fig.10)

Trinn 10 Legg den siste raden fra høgresiden i rommet (med min 15mm avstand til veggen). Neste planke plasseres på samme måte og vendes ned til slutt (Fig. 11).


Trinn 11 Trykk plastikk noten som peker mot veggen tilbake inn i sporet (Fig.12), ved hjelp av skrujern, brekkjern eller lignende (Fig. 13).

Trinn 12 Fjern kilene fra kantene. Til listverk på ekspansjonsfugene kan du bruke gulvlister med fargetilpassede dekorative overflater.

Vennligst pass på at ingen silikonprodukter kommer i kontakt med golvet.

For å slette en rad planker, du trenger bare å løfte hele raden og bøye den til siden, mot den siste raden (Fig. 14). Du kan deretter skille plankene ender ved å vippe dem (Fig. 15). Hvis du vil bruke de fjernet gulvplankene, bør du trykke inn plastappene på endene.

Mrk: Du finner bilder av monteringen nedenfor.

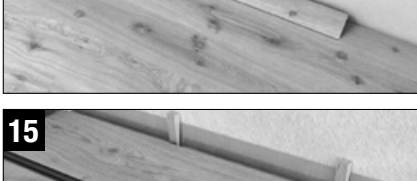

Dersom produktene ikke er utstyrt med en Silence laminering fra produsenten, må du sette i system-orientert laminering komponent for laminering. Andre laminering komponenter må ha en passende trykkstabilitet (CS-verdi ≥ 15 kPa) og en tykkelse på 1-3 mm.


Vi anbefaler å legge plankene på langs med lyset. I smale lange rom bør du justere retningen på legging av proporsjonene i rommet. Parkettgulvet krever et bomiljø på ca 50-60 prosent relativ fuktighet ved romtemperatur på ca 20 ° C. Hvis du har eller forventer en lavere fuktighet bør du bruke en luftflukter (luft damper) for å unngå uttørring av parketten.

I rom uten kjeller under er gjeldende krav at om at eier må forsikre at bunnplaten er beskyttet mot fuktighet fra jorden i henhold til DIN 18 195.





Gulv kan legges på eksisterende overflate, som f.eks. gulvbelegg, linoleum, PVC eller flis så lenge underlaget er fast og ikke har noen løse områder. I tillegg til dette bør du også bruke parkettunderlag og film som en skillelag. Underlag av tekstiler som tepper og flekke må av både tekniske og hygieniske hensyn være fjernet.

Sjekk alle planker i dagslys før legging og se etter synlige feil i farger og struktur. Varer som allerede er installert kan ikke reklameres på i etterkant.

Longitudinal side interlocking:

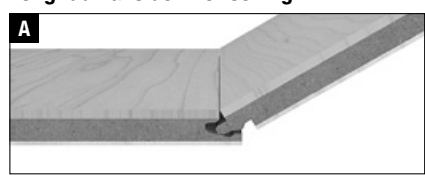

Face side interlocking:

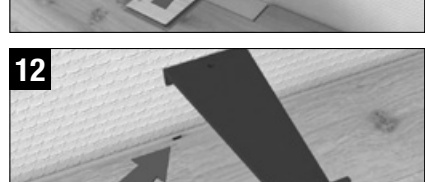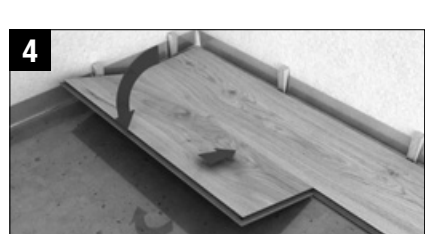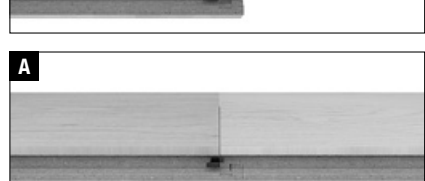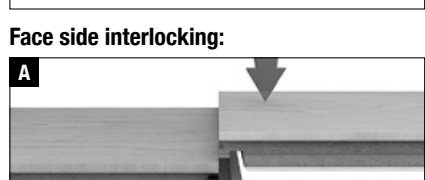

Generelle Instruksjoner for Rengjøring og Vedlikehold

Unngå at våte flaker og fukt lenger tid da det kan føre til skjolding eller at fukten trekker inn i golvet. Ved golv som har V-fuge, må du sørge for at det ikke ligger igjen noe fukt i leddene. Dampvaskere er ikke egnet for gulvpleie. Ikke bruke skurevæske eller pulver da de kan skade overflaten på gulvet.

Gulvet kommer klart ut bruk rett fra fabrikk.

Du kan rengjøre golvet hver dag med kost eller støvsuger (med en mopp, kost eller tørr støvsuger).

Etter montering, avhengig av bruk og slitasje bør du behandle golvet med tilpassede pleie og rengjøringsprodukter.